



Einbauanleitung


DOGSTYLER für die Autositze / Rückbank

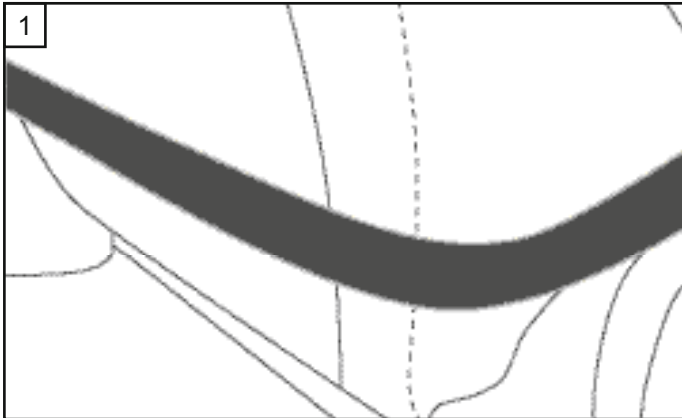

Lege das CLICK & SAFETY um die Sitzlehne herum. Dann ziehe das CLICK & SAFETY durch die Öffnungen Deines Dogstylers. (Zur Erleichterung entferne den Klickverschluss.)

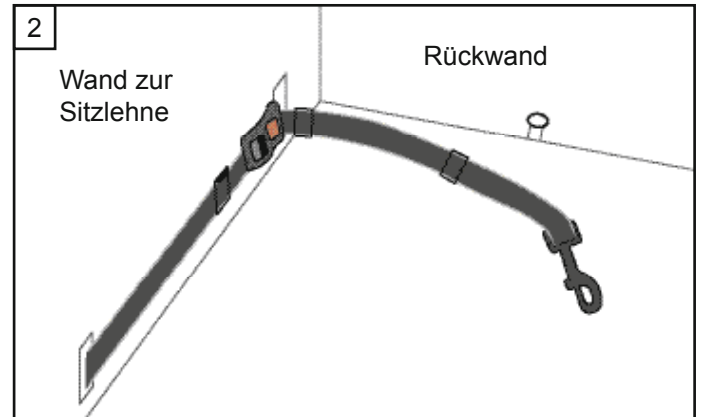


Achte dabei darauf, dass der Klickverschluss mit dem Karabinerhaken HINTEN im Bett liegt! Zurre den Gurt so fest, bis das Bett in seiner Position bleibt.

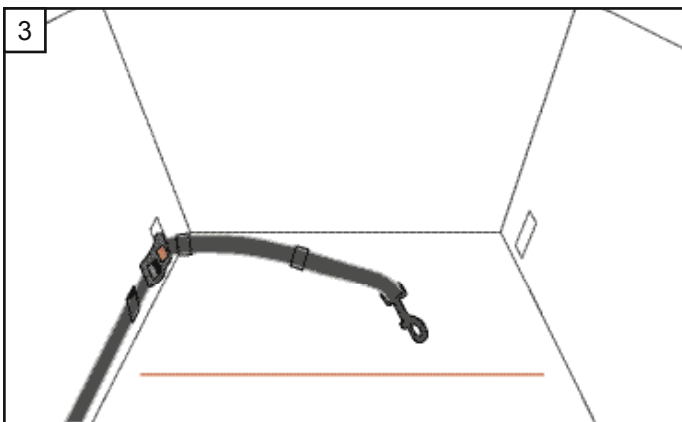

Die Länge des Gurtes soll so bemessen sein, dass Dein Hund bei einer Vollbremsung in die Seitenwand taucht - er soll NICHT durch die Leine gehalten werden!

Diese dient lediglich dazu, dass Dein Hund das Bett nicht verlassen kann.

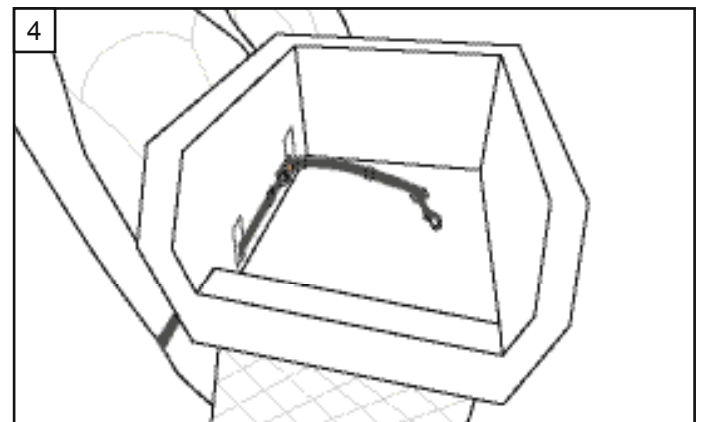

Ab jetzt fährt Dein Liebling SICHER mit. Denn bei einem Aufprall oder einer Vollbremsung wird er von den weichen Fallwänden aufgefangen.

Wenn Du Fragen zur Installation hast, ruf uns auch gerne an - wir helfen sofort:

0 29 21 / 944 762 0

Wir wünschen Dir ALLZEIT GUTE FAHRT und freuen uns, wenn Du unser Produkt weiterempfehlst.